

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3 PIECE BONUS PACK #1584-15

Please read and save these instructions:

Be careful when unpacking the lamp since the wires are connected. If the wires are pulled out of their connectors, it may result in a bad connection.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Floor Lamp

1. Carefully unpack and place all parts on a soft, flat surface.
2. Insert tube (B) into lamp base (A), gently twist to tighten.
3. Insert tube (C) into tube (B), twist to tighten.
4. Insert tube (D) into tube (C), twist to tighten.
5. Insert socket assembly (E) into tube (D), twist to tighten. Gently pull any excess cord from the lamp base.
6. Place harp (G) onto saddle (F).
7. To assemble shade, place the support rod into bottom ring as shown in diagram. Place the other end of the support into the top ring. Repeat this step with the other rods.
8. Place shade (H) onto harp (G) and fasten with finial (I).
9. Use with one **150 watt max** standard bulb or 3-way CFL equivalent. Do not exceed maximum wattage as specified on the socket label.

Table Lamp

1. Carefully unpack and place all parts on a soft, flat surface.
2. Insert socket assembly part (B) into lamp base (A), gently twist to tighten and pull any excess cord from the lamp base.
3. Place harp (D) onto saddle (C).
4. To assemble shade, place the support rod into bottom ring as shown in diagram. Place the other end of the support into the top ring. Repeat this step with the other rods.
5. Place shade (E) onto harp (D) and fasten with finial (F).
6. Use with one **150 watt max** standard bulb or 3-way CFL equivalent. Do not exceed maximum wattage as specified on the socket label.

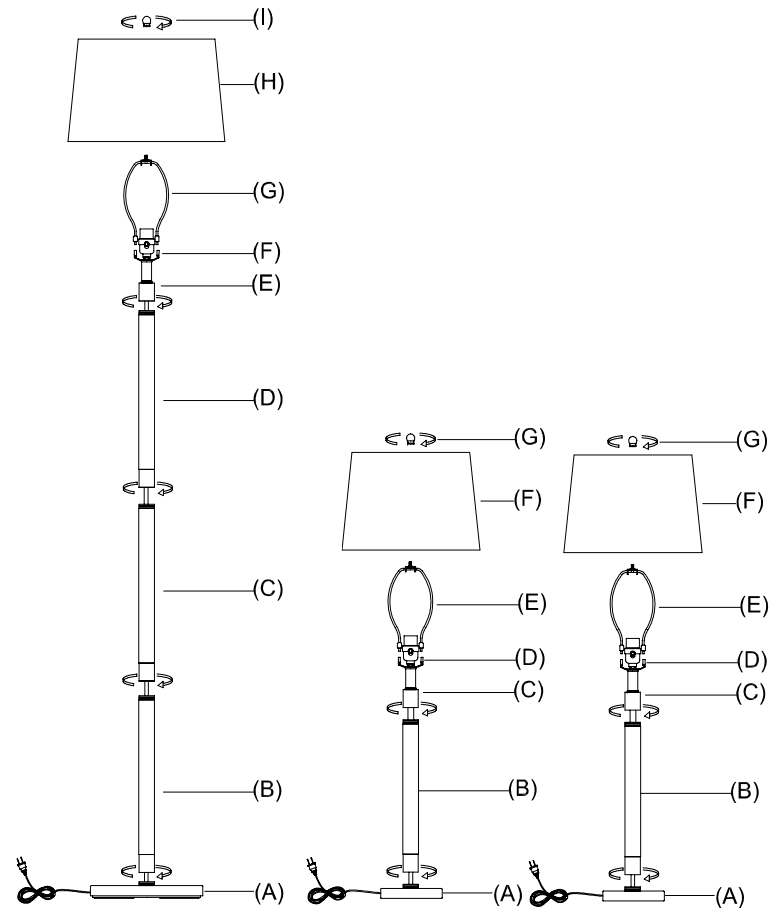

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug. Indoor use only.

Indoor use only in dry location.

Unplug to change bulb or clean the lamp.

Remove cellophane cover from the shade before use.

Keep cellophane out of reach of children and pets

Many people are choosing to use energy efficient CFL light bulbs.

Some CFL bulbs may change the functionality of the lamp.

For example: if this lamp has a low/high/off function or 3-way switch, then when using the CFL bulb on the low setting the bulb may either flicker or not work. We recommend only using at the "high" level.



21 Penn Plaza Suite 909 New York, NY 10001
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806
www.adessohome.com

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

PAQUETE DE 3 PIEZAS #1584-15

Por favor lea y guarde estas instrucciones :

Tenga cuidado al desempacar la lámpara porque los cables están conectados. Si los alambres son sacados de sus conectores, puede resultar en una mala conexión

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Lámpara de piso

1. Desempaque con cuidado y coloque todas las piezas en una superficie suave y plana.
2. Inserte el tubo (B) en la base de la lámpara (A) gire suavemente para apretar.
3. Inserte el tubo (C) en el tubo (B) gire para apretar.
4. Inserte el tubo (D) en el tubo (C) gire para apretar.
5. Inserte el ensamble del enchufe (E) en el tubo (D), gire para apretar. Tire suavemente cualquier exceso de cable desde la base de la lámpara.
6. Coloque el arpa (G) en la montura (F).
7. Para ensamblar la pantalla, coloque la varilla de soporte en el anillo inferior como se muestra en el diagrama. Coloque el otro extremo del soporte en el anillo superior . Repita este paso con las otras varillas.
8. Coloque la pantalla (H) en el arpa (G) y asegure con el florón (I).
9. Utilice una bombilla estándar de **150 vatios máximo** o una CFL equivalente de 3 vías. No exceda el máximo voltage, como esta especificado en la etiqueta del enchufe.


Lámpara de mesa

1. Desempaque con cuidado y coloque todas las piezas en una superficie suave y plana.
2. Inserte el tubo (B) en la base de la lámpara (A) gire suavemente para apretar.
3. Inserte el ensamble del enchufe (C) en el tubo (B), gire suavemente para apretar y tire suavemente cualquier exceso de cable desde la base de la lámpara.
4. Coloque el arpa (E) en la montura (D).
5. Para ensamblar la pantalla, coloque la varilla de soporte en el anillo inferior como se muestra en el diagrama. Coloque el otro extremo del soporte en el anillo superior . Repita este paso con las otras varillas.
6. Coloque la pantalla (F) en el arpa (E) y asegure con el florón (G).
7. Utilice una bombilla estándar de **150 vatios máximo** o una CFL equivalente. No exceda el máximo voltage, como esta especificado en la etiqueta del enchufe..

INSTRUCCIONES MPORTANTES DE SEGURIDAD

Eta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, revierta el enchufe. Si aún así no encaja, contacte a un electricista calificado. Nunca lo utilice con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. No altere el enchufe.

Use sólo en interiores en lugares secos.
Desenchufe la lámpara para cambiar la bombilla o limpiarla.
Quite la cubierta de celofán de la pantalla antes de usarla.
Mantenga el celofán fuera del alcance de los niños y las mascotas.

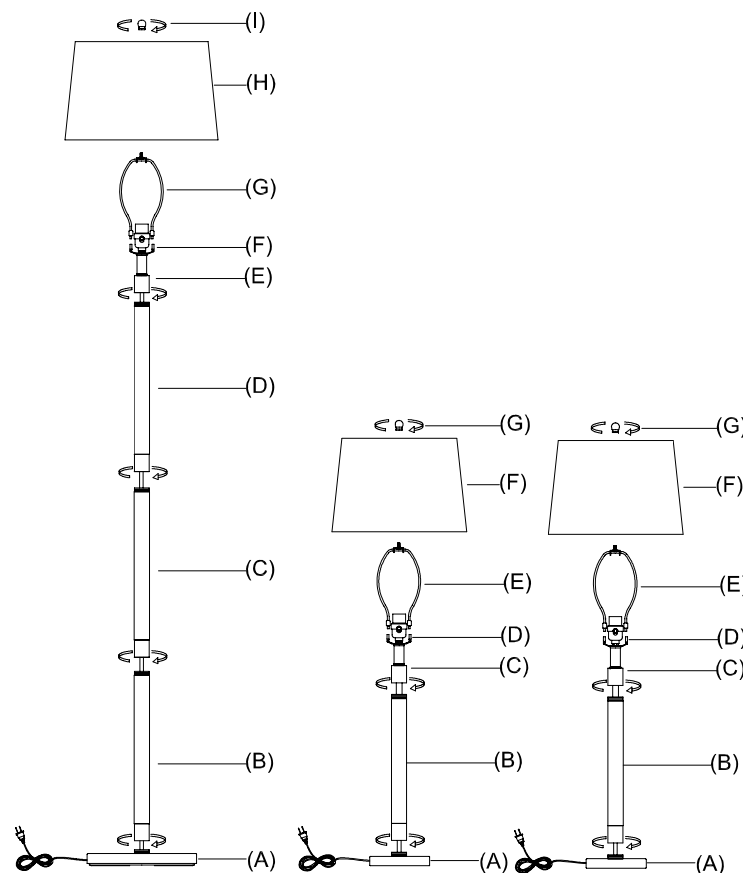

Muchas personas están escogiendo utilizar bombillas CFL de bajo consumo. Algunas bombillas CFL pueden cambiar la funcionalidad de la lámpara. Por ejemplo: si esta lámpara tiene una función de bajo /alto /apagado o interruptor de 3 vías, entonces cuando se usa la bombilla CFL en la función baja, la bombilla puede parpadear o no funcionar. Se recomienda usar sólo en el nivel "alto".



21 Penn Plaza Suite 909 New York, NY 10001
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806
www.adessohome.com