

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## 3 PIECE BONUS PACK #1591-01



### Please read and save these instructions:

Be careful when unpacking the lamp since the wires are connected. If the wires are pulled out of their connectors, it may result in a bad connection.


### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

#### Floor Lamp

1. Carefully unpack and place all parts on a soft, flat surface.
  2. Insert tube (B) into lamp base (A), gently twist to tighten.
  3. Insert tube (C) into tube (B), twist to tighten.
  4. Insert tube (D) into tube (C), twist to tighten.
  5. Insert socket assembly (E) into tube (D), twist to tighten.
- Gently pull any excess cord from the lamp base.
6. Place shade (G) onto socket (F).
  7. Use with one **150 watt max** standard bulb or 3-way CFL equivalent. Do not exceed maximum wattage as specified on the socket label.

#### Table Lamp

1. Carefully unpack and place all parts on a soft, flat surface.
2. Fasten socket assembly (B) onto lamp base (A). Be careful not to twist power cord tighten securely.
3. Place shade (D) onto socket (C).
4. Use with one **150 watt max** standard bulb or 3-way CFL equivalent. Do not exceed maximum wattage as specified on the socket label.

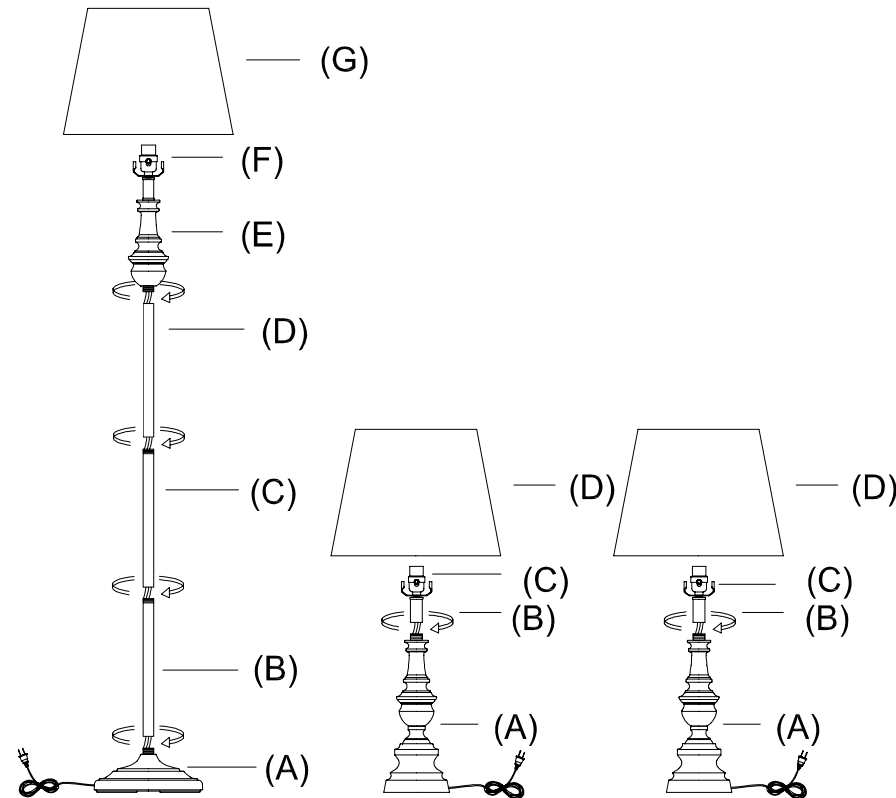

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug. Indoor use only.

Many people are choosing to use energy efficient CFL light bulbs. Some CFL bulbs may change the functionality of the lamp. For example: if this lamp has a low/high/off function or 3-way switch, then when using the CFL bulb on the low setting the bulb may either flicker or not work. We recommend only using at the "high" level.

Indoor use only in dry location.

Unplug to change bulb or clean the lamp.

Remove cellophane cover from the shade before use.

Keep cellophane out of reach of children and pets

# ADESSO™

21 Penn Plaza Suite 909 New York, NY 10001

Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806

[www.adessohome.com](http://www.adessohome.com)

# INSTRUCCIONES DE MONTAGE

## PAQUETE DE LA PRIMA DE 3 PEDAZOS #1591-01



### Porfavor lea y guarde estas instrucciones:

Tenga cuidado al desempaquetar la lámpara porque que los alambres están conectados. Si los alambres se sacan de sus conectores, puede dar a una mala conexión.


### INSTRUCCIONES DE MONTAGE

#### Lámpara de pie

1. Desempaquete y ponga cuidadosamente todas las piezas en una superficie suave, plana.
2. El tubo de parte movable (b) en la base de la lámpara (a), tuerce suavemente para apretar.
3. Tubo de parte movable (c) en el tubo (b), torsión a apretar.
4. Tubo de parte movable (d) en el tubo (c), torsión a apretar.
5. Inserte el montaje del zócalo (e) en el tubo (d), torsión para apretar. Tire suavemente de cualquier exceso de cordón de la base de la lámpara.
6. Coloque la sombra (G) sobre el zócalo (f).
7. Uso con un bulbo estándar máximo de 150 vatios o equivalente de tres vías de CFL. No exceda el vatiaje máximo según lo especificado en la etiqueta del zócalo.

#### Lámpara de mesa

1. Desempaquete y ponga cuidadosamente todas las piezas en una superficie suave, plana.
2. Sujete el montaje del zócalo (B) sobre la base de la lámpara (A). Tenga cuidado de no torcer el cable eléctrico aprietan con seguridad.
3. Coloque la sombra (D) sobre el zócalo (c).
4. Uso con un bulbo estándar máximo de 150 vatios o equivalente de tres vías de CFL. No exceda el vatiaje máximo según lo especificado en la etiqueta del zócalo.

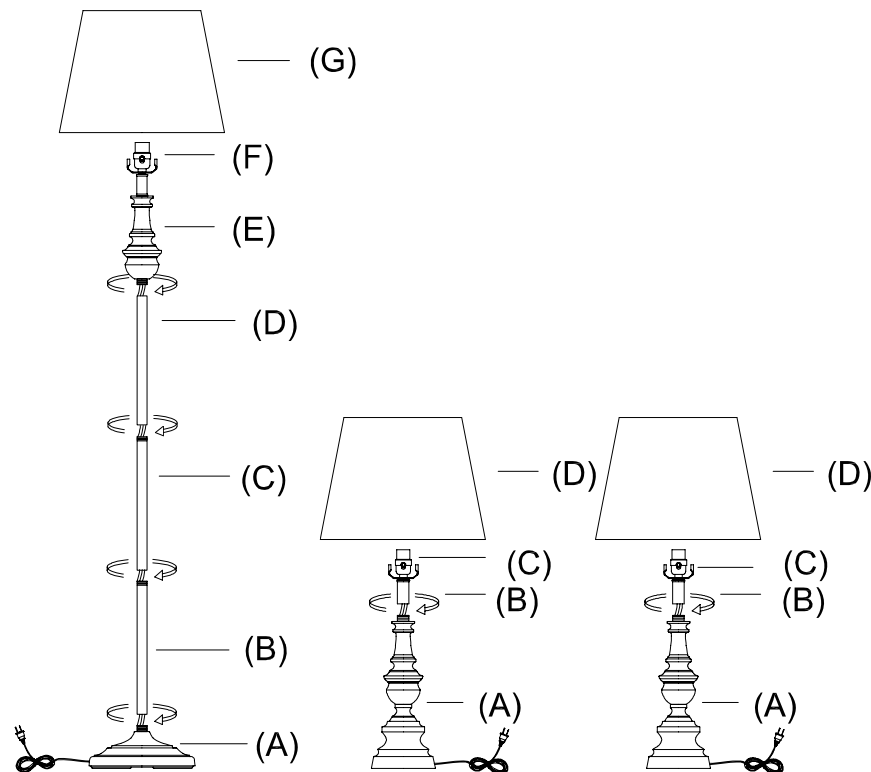

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra) como característica de la seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe cabrá en un mercado polarizado solamente una manera. Si el enchufe no cabe completamente en el mercado, invierta el enchufe. Si todavía no cabe, entre en contacto con a un electricista calificado. Nunca utilice con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda ser insertado completamente. No altere el enchufe. Uso interior solamente.

Mucha gente está eligiendo utilizar bombillas económicas de energía de CFL. Los bulbos de algún CFL pueden cambiar la funcionalidad de la lámpara. Por ejemplo: si esta lámpara tiene un bajo/un alto/de la función o del interruptor de tres vías, entonces al usar el bulbo de CFL en el ajuste bajo puede el bulbo cualquiera parpadeo o no trabajo. Recomendamos solamente el usar en el "alto" llano.

Uso interior solamente en ubicación seca.  
Desenchufe para cambiar el bulbo o para limpiar la lámpara.  
Quite la cubierta de celofán de la sombra antes de usar. Mantenga el celofán fuera del alcance de niños y de animales domésticos

# ADESSO™

21 Penn Plaza Suite 909 New York, NY 10001  
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806  
www.adessohome.com